


Užívateľský manuál

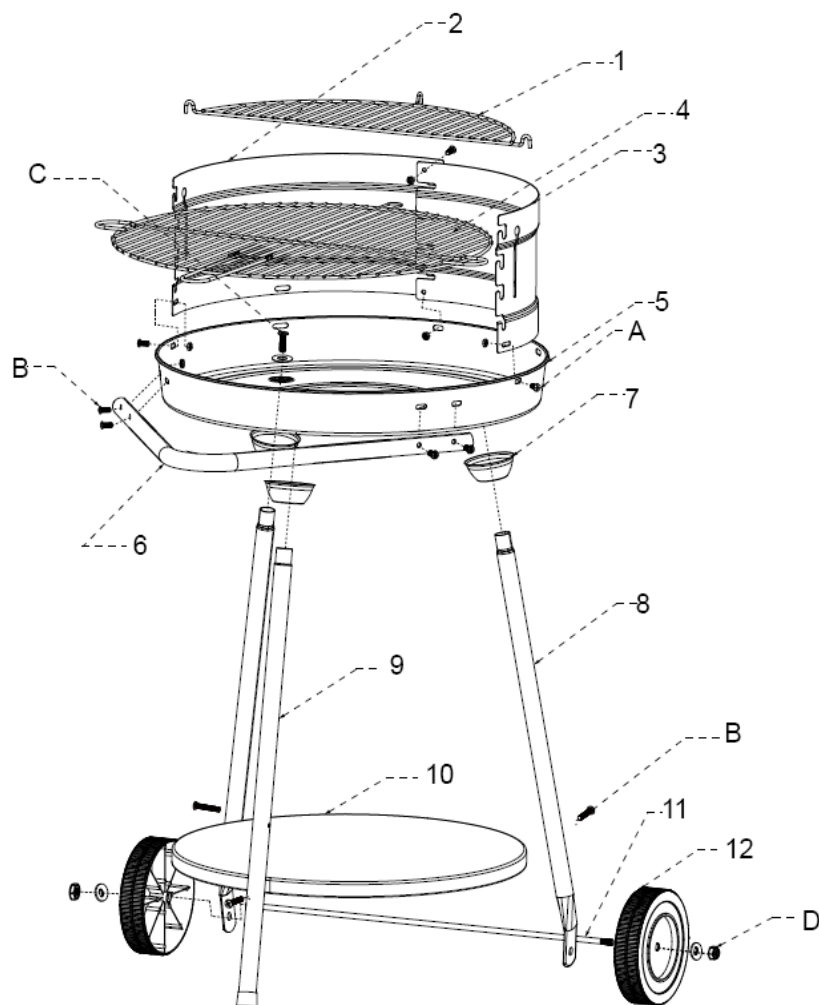

Zoznam súčastí

Položka číslo	Popis	Množstvo ks	Položka číslo	Popis	Množstvo ks
1	Malá mriežka	1	9	Dlhá noha	1
2	Ľavý kryt proti vetru	1	10	Podnos	1
3	Pravý kryt proti vetru	1	11	Tyč na kolesá	1
4	Grilovacia mriežka	1	12	Koleso	2
5	Miska na oheň	1	A	Skrutka M5*8 & matica & podložka set na kryty proti vetru	6sets
6	Rúčka na miskú	1	B	Skrutka M5*30 & matica & podložka set pre rúčku a podnos	7set
7	Držiak nohy	3	C	Skrutka M6*30 & podložka set pre nohy	3sets
8	Krátka noha	2	D	Set matic a podložiek	2sets

Návod na montáž

Potrebné náradie:

- 5/16" hasák
- plochý skrutkovač,
- krížový skrutkovač.

Pred montážna kontrola:

1. Aby bola zaistená rýchla a jednoduchá montáž postupujte podľa nasledujúcich pokynov v stanovenom poradí.
2. Skontrolujte všetky časti so zoznamom súčastí.
3. Nahláste chýbajúce časti firme, od ktorej ste si tento produkt zaobstarali.

Postup montáže:

1. Vložte držiak nohy (7) na krátku nohu (8) a dlhú nohu (9) a pripojte ich k miske na oheň (5) jednu po druhej. Použite pri tom skrutku set skrutiek M6*30 & matíc (C). Zatočte to prstami.
Upozornenie: Rúčka na miskú má byť namontovaná medzi krátkymi nohami.
2. Namontujte podnos (10) na nohy. Použite pri tom set skrutiek M5*30 & matíc & podložiek (B).
3. Nasuňte tyč pre kolesá (11) cez držiak na krátkej nohe. Nasadte podložku (D), koleso (12) a utiahnite maticou (D). Rovnako postupujte pri montáži druhého kolesa.
4. Spojte kryty proti vetru (2) & (3) setom skrutiek M5*8 & matíc & podložiek (A). Potom primontujte kryty k mise, takisto použite pri tom set (A).
5. Pripojte rúčku (6) k mise. Použite pri tom sadu skrutiek M5*30 & matíc & podložiek (B).
6. Vložte podložku (10), koleso (11) a utiahnite maticou (12) po oboch stranách.
7. Umiestnite grilovaciu mriežku (4) na spodok a malú mriežku (1) na vrch.

Dôležité: STÁLE DÁVAJTE POZOR ABY SA OD GRILU TEPELNE NIČ NEPOŠKODILO V JEHO OKOLÍ ALEBO POD NÍM. NEPOUŽÍVAJTE VODU NA GRIL KÝM JE HORÚCI. POŠKODILI BY STE TÝM PRODUKT. PO POUŽITÍ ZATVORTE VŠETKY VENTILY PRE UHAŠENIE UHLÍKOV.

UPOZORNENIE

Počas výroby sa dbalo na odstránenie ostrých častí, stále je potrebné opatrne narábať so všetkými komponentmi, aby sa predišlo akémukoľvek zraneniu.

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

Dátum vyskladnenia:

pečiatka dovozcu	pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:

Slovakia Trend s.r.o., Michalovská 62, 073 01 Sobrance, tel.: 056 6523195-97

Servisné záznamy:

--