REVIZNÍ DVÍŘKA
Montážní návod

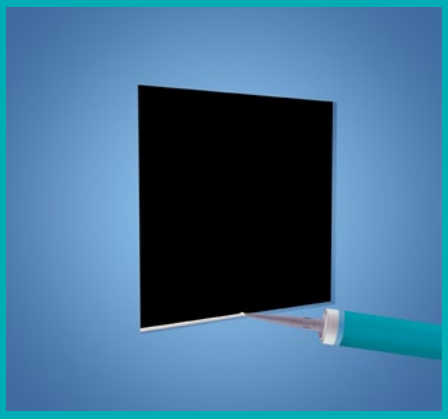

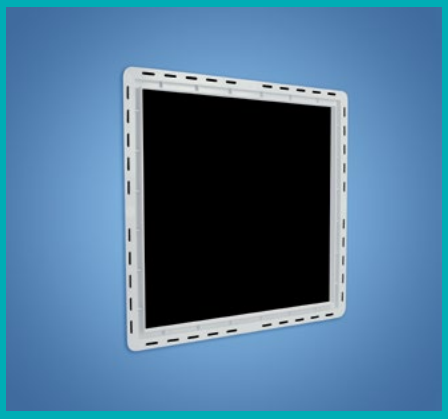

1. Dvířka vyjmeme z rámečku a samotný rámeček zazdíme (zasádrujeme, přišroubujeme) do připraveného otvoru.

2. Pomocí zarážek uchytíme dvířka za jednu stranu rámečku.

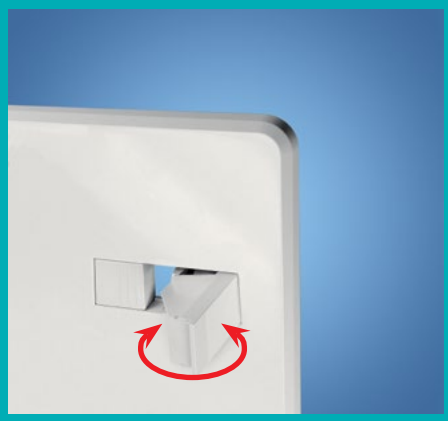

3. Západky otevřeme do maxima a dvířka dovřeme k rámečku. Poté západky kyvným pohybem uvedeme do roviny s dvířky.

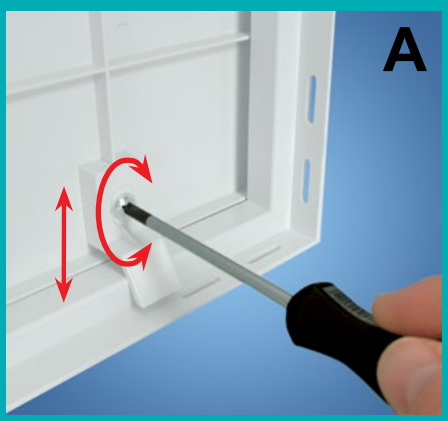

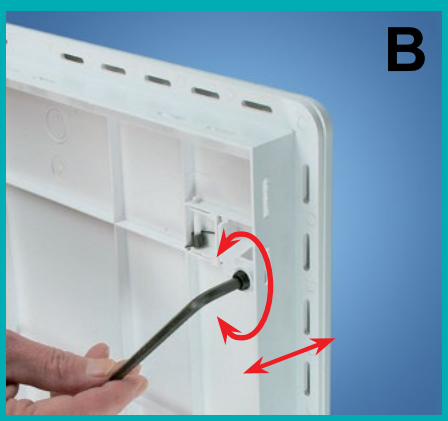

Možnosti seřízení

A. Dokonalého dovření dvířek ve spodní části lze dosáhnout seřízením posuvných zarážek.

B. Dokonalého dovření dvířek ve vrchní části lze dosáhnout seřízením přítlaku západek pomocí imbus šroubu.

4. Dvířka lze doplnit a zajistit lamelovým zámkem.

HACO